



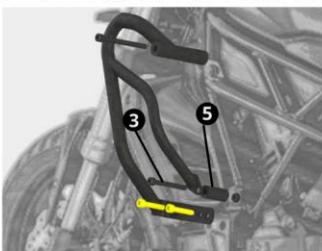

Estanislao Lopez 1250, S2108 Soldini, Santa Fe  
0341 490-1098  
@iraracing IRA RACING

## Defensa Benelli 502c - 2020

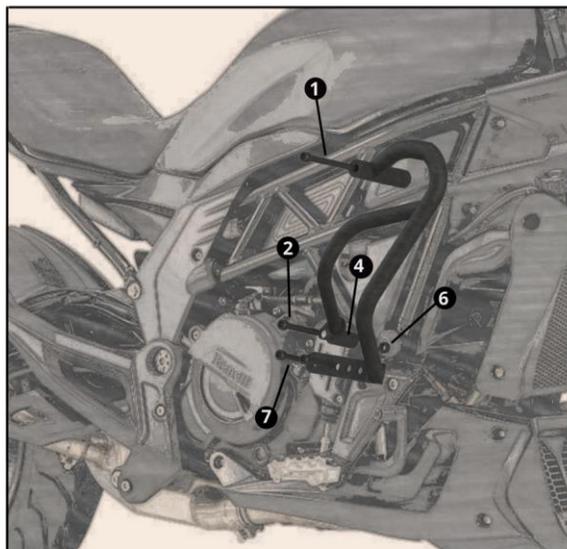

Iden.	Descripción	Cant.
1	Tornillo Alem 180 x 1.25	2
2	Tornillo Alem Drcho. 10 x150	1
3	Tornillo Alem Izq. 10 x 140	1
4	Buje 25x50 Drcho.	1
5	Buje 25x20 Izq.	1
6	Tuerca M10	2
7	Tornillos originales de fabrica	2

### Instrucciones de montaje


Montar primero un lado de la defensa y luego el otro .Posicionar la pieza y dar un leve ajuste, una vez que esta en la posición adecuada, ajustar correctamente. Los tornillos 1-2/3 deben ser reemplazados por los provistos. Sumando sus correspondientes bujes (2/4) (3/5). El 7 utilizar los originales de fabrica. Todos los Tornillos deben ser apretados según el par de apriete especificado en el manual de la motocicleta, si no se dispone de dicho par se recomienda usar 50Nm aprox. para los Tornillos M10 y 20Nm aprox. para los M8. Revisar el apriete después de los primeros 50km. Adicional: en nuestro Instagram se encuentran fotos al detalle del producto.

Para el montaje de la defensa, si usted no es un mecánico, se recomienda contactar un taller especializado. IRA no se responsabiliza de los daños causados por un incorrecto montaje del producto.



Estanislao Lopez 1250, S2108 Soldini, Santa Fe  
0341 490-1098  
@iraracing IRA RACING

## Defensa Benelli 502c - 2020

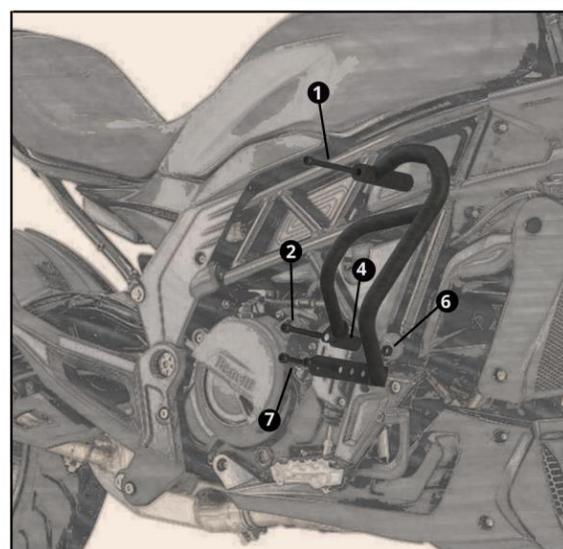

Iden.	Descripción	Cant.
1	Tornillo Alem 180 x 1.25	2
2	Tornillo Alem Drcho. 10 x150	1
3	Tornillo Alem Izq. 10 x 140	1
4	Buje 25x50 Drcho.	1
5	Buje 25x20 Izq.	1
6	Tuerca M10	2
7	Tornillos originales de fabrica	2

### Instrucciones de montaje

Montar primero un lado de la defensa y luego el otro .Posicionar la pieza y dar un leve ajuste, una vez que esta en la posición adecuada, ajustar correctamente. Los tornillos 1-2/3 deben ser reemplazados por los provistos. Sumando sus correspondientes bujes (2/4) (3/5). El 7 utilizar los originales de fabrica. Todos los Tornillos deben ser apretados según el par de apriete especificado en el manual de la motocicleta, si no se dispone de dicho par se recomienda usar 50Nm aprox. para los Tornillos M10 y 20Nm aprox. para los M8. Revisar el apriete después de los primeros 50km. Adicional: en nuestro Instagram se encuentran fotos al detalle del producto.

Para el montaje de la defensa, si usted no es un mecánico, se recomienda contactar un taller especializado. IRA no se responsabiliza de los daños causados por un incorrecto montaje del producto.