




Estanislao Lopez 1250, S2108 Soldini, Santa Fe
341 3456356
@iraracing IRA RACING

Defensa Benelli 600 tnt GT



Estanislao Lopez 1250, S2108 Soldini, Santa Fe
341 3456356
@iraracing IRA RACING

Defensa Benelli 600 tnt GT

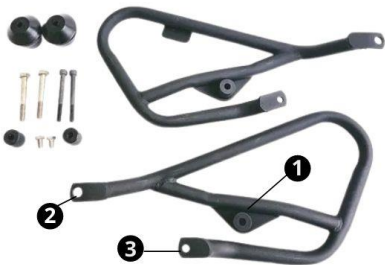

| Ident. | Descripción | Cant. |
|--------|---------------------------------|-------|
| 1 | Tornillo 8x80 cilíndrico slider | 2 |
| 2 | Tornillo 10x70 | 2 |
| 2 | Buje 25x25 diam10 | 2 |
| 3 | Tornillo 8x15 | 2 |

Instrucciones de montaje

Montar primero un lado de la defensa y luego el otro. Posicionar la pieza y dar un leve ajuste, una vez que está en la posición adecuada, ajustar correctamente. Para la colocación deben ser utilizados los tornillos provistos (1) con su Sliders, el tornillo (2) con sus bujes y el nro. (3) como muestra la imagen. Todos los tornillos deben ser apretados según el par de apriete especificado en el manual de la motocicleta, si no se dispone de dicho par se recomienda usar 47Nm aprox. M10 y 20Nm aprox. para los M8. Revisar el apriete después de los primeros 50km. Adicional: en nuestro Instagram se encuentran fotos al detalle del producto.

Para el montaje de la defensa, si usted no es un mecánico, se recomienda contactar un taller especializado. IRA no se responsabiliza de los daños causados por un incorrecto montaje del producto.



| Ident. | Descripción | Cant. |
|--------|---------------------------------|-------|
| 1 | Tornillo 8x80 cilíndrico slider | 2 |
| 2 | Tornillo 10x70 | 2 |
| 2 | Buje 25x25 diam10 | 2 |
| 3 | Tornillo 8x15 | 2 |

Instrucciones de montaje

Montar primero un lado de la defensa y luego el otro. Posicionar la pieza y dar un leve ajuste, una vez que está en la posición adecuada, ajustar correctamente. Para la colocación deben ser utilizados los tornillos provistos (1) con su Sliders, el tornillo (2) con sus bujes y el nro. (3) como muestra la imagen. Todos los tornillos deben ser apretados según el par de apriete especificado en el manual de la motocicleta, si no se dispone de dicho par se recomienda usar 47Nm aprox. M10 y 20Nm aprox. para los M8. Revisar el apriete después de los primeros 50km. Adicional: en nuestro Instagram se encuentran fotos al detalle del producto.

Para el montaje de la defensa, si usted no es un mecánico, se recomienda contactar un taller especializado. IRA no se responsabiliza de los daños causados por un incorrecto montaje del producto.