



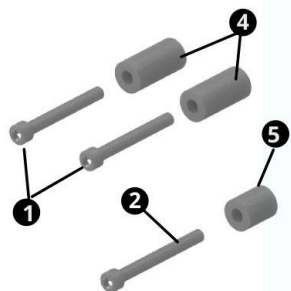

Estanislao Lopez 1250, S2108 Soldini, Santa Fe
341 3456356
@iraracing IRA RACING

Defensa Bajaj Dominar 400

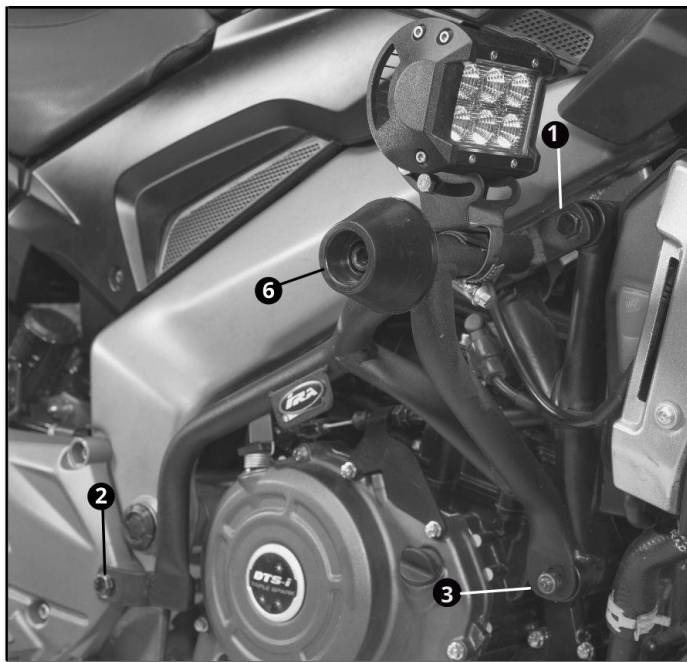

Ident.	Descripción	Cant.
1	Tornillo Alem 8 x 80 +Arandela	4
2	Tornillo Alem 8 x 45 +Arandela	2
3	Tornillo Original de Fabrica	2
4	Bujes de 3cm	4
5	Bujes de 2cm	2
6	Sliders	2

Instrucciones de montaje

Montar primero un lado de la defensa y luego el otro .Posicionar la pieza y dar un leve ajuste, una vez que esta en la posición adecuada, ajustar correctamente. Los tornillos 1-2 deben ser reemplazados por los provistos. Sumando sus correspondientes bujes (1/4) (2/5). El 3 utilizar los originales de fabrica. Todos los Tornillos deben ser apretados según el par de apriete especificado en el manual de la motocicleta, si no se dispone de dicho par se recomienda usar 20Nm aprox. para los tornillos M8. Revisar el apriete después de los primeros 50km. Por ultimo colocar sus sliders (6)



Adicional: en nuestro Instagram se encuentran fotos al detalle del producto.

Para el montaje de la defensa, si usted no es un mecánico, se recomienda contactar un taller especializado. IRA no se responsabiliza de los daños causados por un incorrecto montaje del producto.



Estanislao Lopez 1250, S2108 Soldini, Santa Fe
341 3456356
@iraracing IRA RACING

Defensa Bajaj Dominar 400

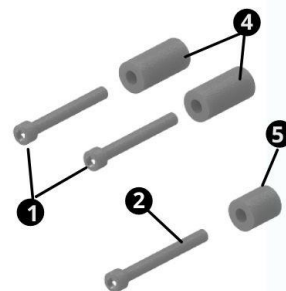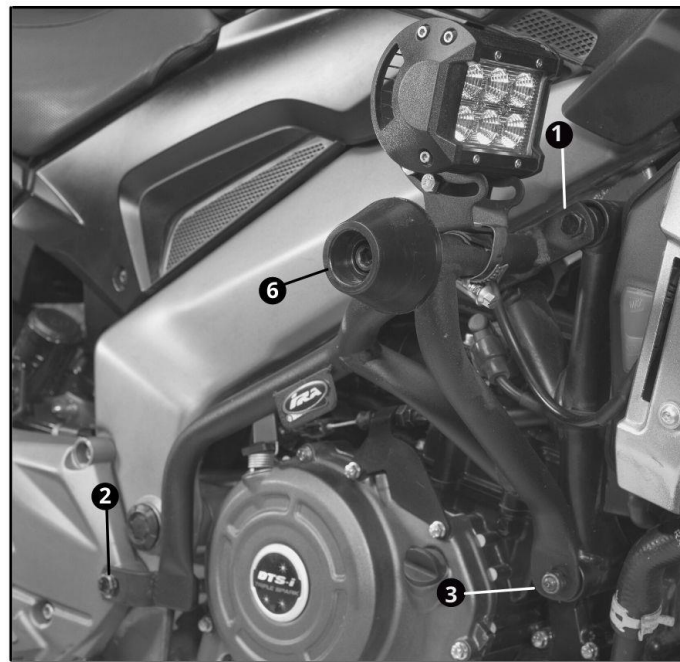

Ident.	Descripción	Cant.
1	Tornillo Alem 8 x 80 +Arandela	4
2	Tornillo Alem 8 x 45 +Arandela	2
3	Tornillo Original de Fabrica	2
4	Bujes de 3cm	4
5	Bujes de 2cm	2
6	Sliders	2

Instrucciones de montaje

Montar primero un lado de la defensa y luego el otro .Posicionar la pieza y dar un leve ajuste, una vez que esta en la posición adecuada, ajustar correctamente. Los tornillos 1-2 deben ser reemplazados por los provistos. Sumando sus correspondientes bujes (1/4) (2/5). El 3 utilizar los originales de fabrica. Todos los Tornillos deben ser apretados según el par de apriete especificado en el manual de la motocicleta, si no se dispone de dicho par se recomienda usar 20Nm aprox. para los tornillos M8. Revisar el apriete después de los primeros 50km. Por ultimo colocar sus sliders (6)

Adicional: en nuestro Instagram se encuentran fotos al detalle del producto.

Para el montaje de la defensa, si usted no es un mecánico, se recomienda contactar un taller especializado. IRA no se responsabiliza de los daños causados por un incorrecto montaje del producto.