




Estanislao Lopez 1250, S2108 Soldini, Santa Fe

341 3456356

@iraracing IRA RACING

Defensa Honda Twister Ant.2017

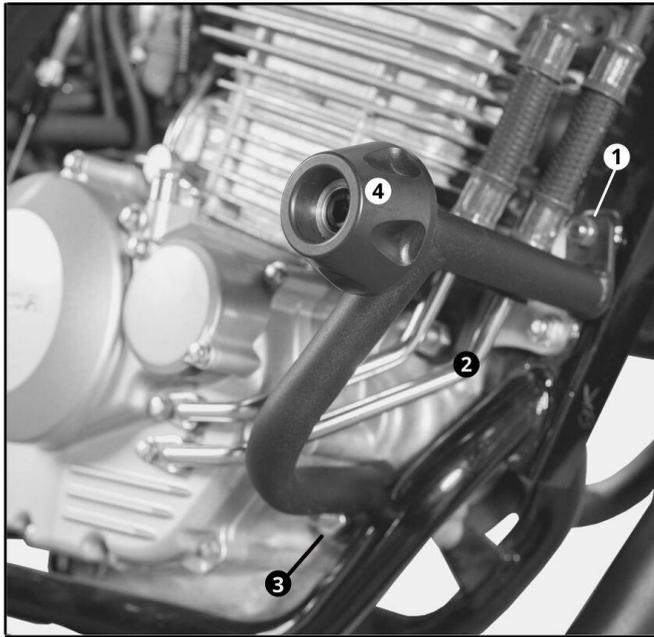

70x8 / tuerca



75x8 / tuerca



120x10 / tuerca



3/8 x 2 cilíndrico sliders



Ident.	Descripción	Cant.
1	Tornillo 70 x 8 / Tuerca	1
2	Tornillo 75 x 8 / Tuerca	1
3	Tornillo 120 x 10 / Tuerca	1
4	Cilíndrico Sliders 3/8 x 2	2

Instrucciones de montaje

Montar primero un lado de la defensa y luego el otro .Posicionar la pieza y dar un leve ajuste, una vez que esta en la posición adecuada, ajustar correctamente. Para la colocación deben ser utilizados los tornillos provistos (1/2/3), tener en cuenta que los tornillos son pasantes . Sumando sus correspondientes Sliders (4) . Todos los tornillos deben ser apretados según el par de apriete especificado en el manual de la motocicleta, si no se dispone de dicho par se recomienda usar 47Nm aprox. M10 y 20Nm aprox. para los M8. Revisar el apriete después de los primeros 50km. Adicional: en nuestro Instagram se encuentran fotos al detalle del producto.

Para el montaje de la defensa, si usted no es un mecánico, se recomienda contactar un taller especializado. IRA no se responsabiliza de los daños causados por un incorrecto montaje del producto.




Estanislao Lopez 1250, S2108 Soldini, Santa Fe

341 3456356

@iraracing IRA RACING

Defensa Honda Twister Ant.2017

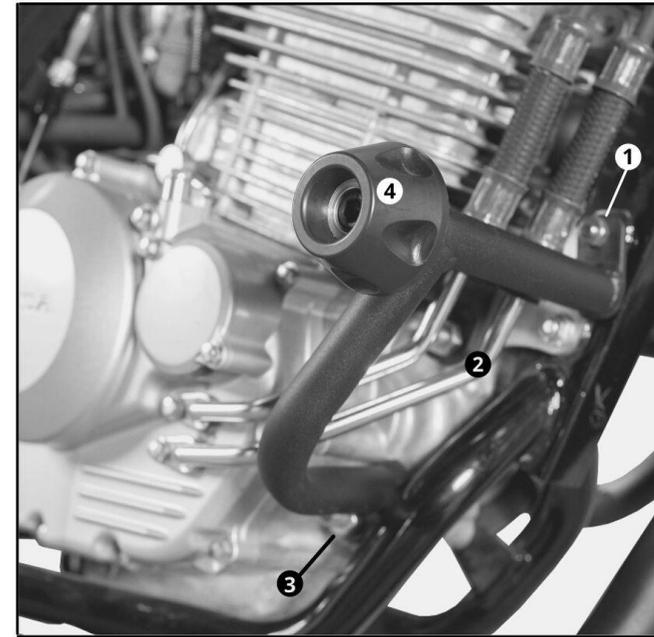

70x8 / tuerca



75x8 / tuerca



120x10 / tuerca



3/8 x 2 cilíndrico sliders



Ident.	Descripción	Cant.
1	Tornillo 70 x 8 / Tuerca	1
2	Tornillo 75 x 8 / Tuerca	1
3	Tornillo 120 x 10 / Tuerca	1
4	Cilíndrico Sliders 3/8 x 2	2

Instrucciones de montaje

Montar primero un lado de la defensa y luego el otro .Posicionar la pieza y dar un leve ajuste, una vez que esta en la posición adecuada, ajustar correctamente. Para la colocación deben ser utilizados los tornillos provistos (1/2/3), tener en cuenta que los tornillos son pasantes . Sumando sus correspondientes Sliders (4) . Todos los tornillos deben ser apretados según el par de apriete especificado en el manual de la motocicleta, si no se dispone de dicho par se recomienda usar 47Nm aprox. M10 y 20Nm aprox. para los M8. Revisar el apriete después de los primeros 50km. Adicional: en nuestro Instagram se encuentran fotos al detalle del producto.

Para el montaje de la defensa, si usted no es un mecánico, se recomienda contactar un taller especializado. IRA no se responsabiliza de los daños causados por un incorrecto montaje del producto.