






Estanislao Lopez 1250, S2108 Soldini, Santa Fe  
341 3456356  
@iraracing IRA RACING

### Porta Equipaje Benenelli 502c-2020

Lateral Derecho



Lateral Izquierdo

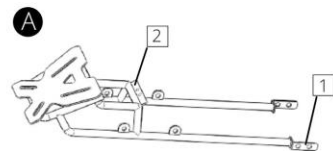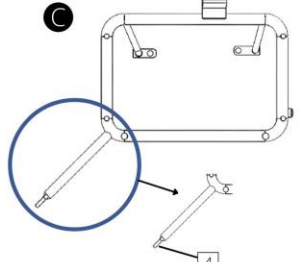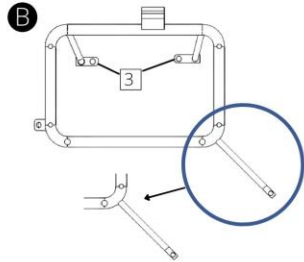

Estanislao Lopez 1250, S2108 Soldini, Santa Fe  
341 3456356  
@iraracing IRA RACING

### Instrucciones de montaje

-En primer lugar montar el soporte principal (A) con sus respectivos bulones (1/2), tener en cuenta (2) van colocado debajo de la luz trasera.

-En segundo lugar, una vez colocado el soporte principal (A), posicionamos los porta equipaje laterales (B/C) con sus bulones (3/4). Luego posicionar la barra de unión de los porta equipaje (D). Por último, ya todo posicionado dar su respectivo ajuste.

Se recomienda usar un par de apriete de 55Nm apróx. para tornillos M10 - 22Nm apróx. tornillos M8 - 15Nm apróx. Tornillos M6. Revisar el apriete después de los primeros 50km

Adicional: en nuestro instagram se encuentran fotos al detalle del producto.

Para el montaje de la pieza, si usted no es un mecánico, contacte un taller especializado. IRA no se responsabiliza de los daños causados por un incorrecto montaje del producto.

Ident.	Descripción
A	Soporte Principal
B	Porta Equipaje Derecho
C	Porta Equipaje Izquierdo
D	Barral Unión Porta Equipaje

Ident.	Bulonería Porta Equipaje (B) (C)	Cant.
3	Tornillos 8x20 botón	4
3	Arandelas	4
3	Tuercas M8 aut.	4
4	Tornillo 6x50 botón	1
4	Arandelas	3
4	Tuerca M6 Común	1
4	Tuerca M6 aut.	1


Ident.	Bulonería Soporte Principal (A)	Cant.
1	Tornillos 10 x 40	2
1	Arandelas	2
1	Tuerca M10	2
2	Tornillos 8x45	2
2	Bujes 20 x 9 Diámetro 16	2






Estanislao Lopez 1250, S2108 Soldini, Santa Fe  
341 3456356  
@iraracing IRA RACING

### Porta Equipaje Benenelli 502c-2020

Lateral Derecho

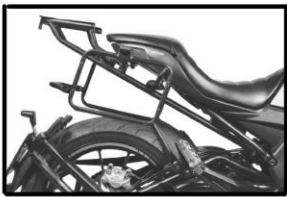

Lateral Izquierdo

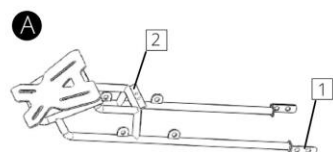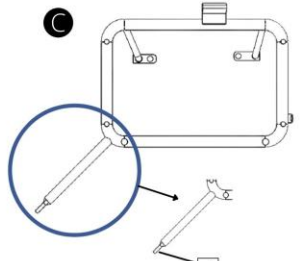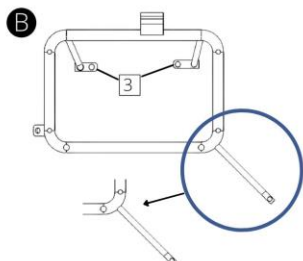

Estanislao Lopez 1250, S2108 Soldini, Santa Fe  
341 3456356  
@iraracing IRA RACING

### Instrucciones de montaje

-En primer lugar montar el soporte principal (A) con sus respectivos bulones (1/2), tener en cuenta (2) van colocado debajo de la luz trasera.

-En segundo lugar, una vez colocado el soporte principal (A), posicionamos los porta equipaje laterales (B/C) con sus bulones (3/4). Luego posicionar la barra de unión de los porta equipaje (D). Por último, ya todo posicionado dar su respectivo ajuste.

Se recomienda usar un par de apriete de 55Nm apróx. para tornillos M10 - 22Nm apróx. tornillos M8 - 15Nm apróx. Tornillos M6. Revisar el apriete después de los primeros 50km

Adicional: en nuestro instagram se encuentran fotos al detalle del producto.

Para el montaje de la pieza, si usted no es un mecánico, contacte un taller especializado. IRA no se responsabiliza de los daños causados por un incorrecto montaje del producto.

Ident.	Descripción
A	Soporte Principal
B	Porta Equipaje Derecho
C	Porta Equipaje Izquierdo
D	Barral Unión Porta Equipaje

Ident.	Bulonería Porta Equipaje (B) (C)	Cant.
3	Tornillos 8x20 botón	4
3	Arandelas	4
3	Tuercas M8 aut.	4
4	Tornillo 6x50 botón	1
4	Arandelas	3
4	Tuerca M6 Común	1
4	Tuerca M6 aut.	1

Ident.	Bulonería Soporte Principal (A)	Cant.
1	Tornillos 10 x 40	2
1	Arandelas	2
1	Tuerca M10	2
2	Tornillos 8x45	2
2	Bujes 20 x 9 Diámetro 16	2